



1. Az eszköz bekapcsolása után a Menü gombot kell megnyomni

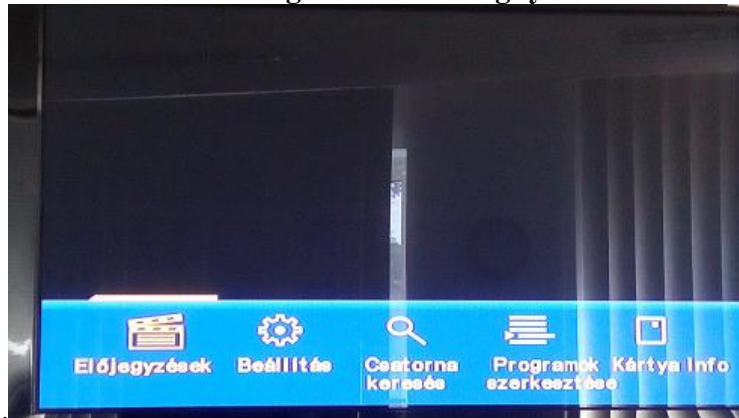

2. Lépjen be a Beállítások menüpontba, és állítsa vissza a gyári beállításokat. Ezt követően a csatorna keresés menüpontban a Kézi keresést kell kiválasztani.

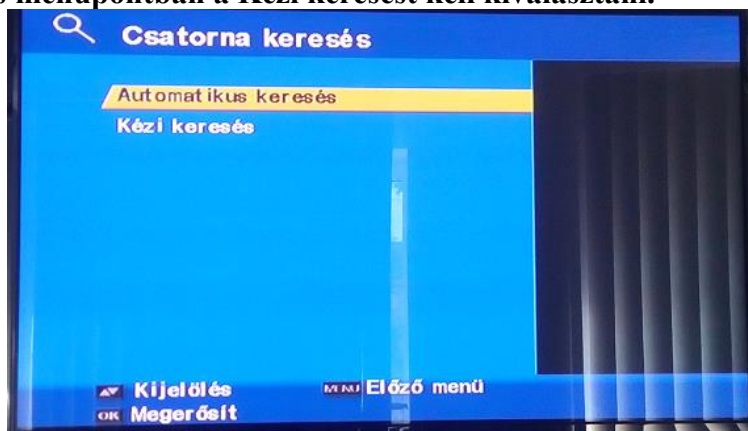

3. A Kézi keresésen belül az alábbi értékeket kell beállítani.



Frekvencia (kezdő-záró): 418.000
Szimbólumsebesség: 6,875
QAM típus: 256QAM
Sávszélesség: 8
NIT keresés: BE

Az értékek bevitele után nyomja meg a Keresés indítását.

4. A sikeres keresést követően máris láthatja az összes megtalált csatornát.

A további beállításokat a set-top boxhoz mellékelt Kézikönyben találja! Kérjük, olvassa el figyelmesen!